

RK 平台 UUID 应用说明


文档版本	日期	作者	说明
1.0	2016/12	Chen Qiwei	创建

1. 序列号烧写

下载 UpgradeDllTool_Release_v1.29.zip，解压。

连接好 USB 设备，打开 XP 软件 UpgradeDllTool.exe，连接成功后，即可在序列号栏处写入所需设备序号。

序列号可以是 128 字节以内的 ASCII 字符。

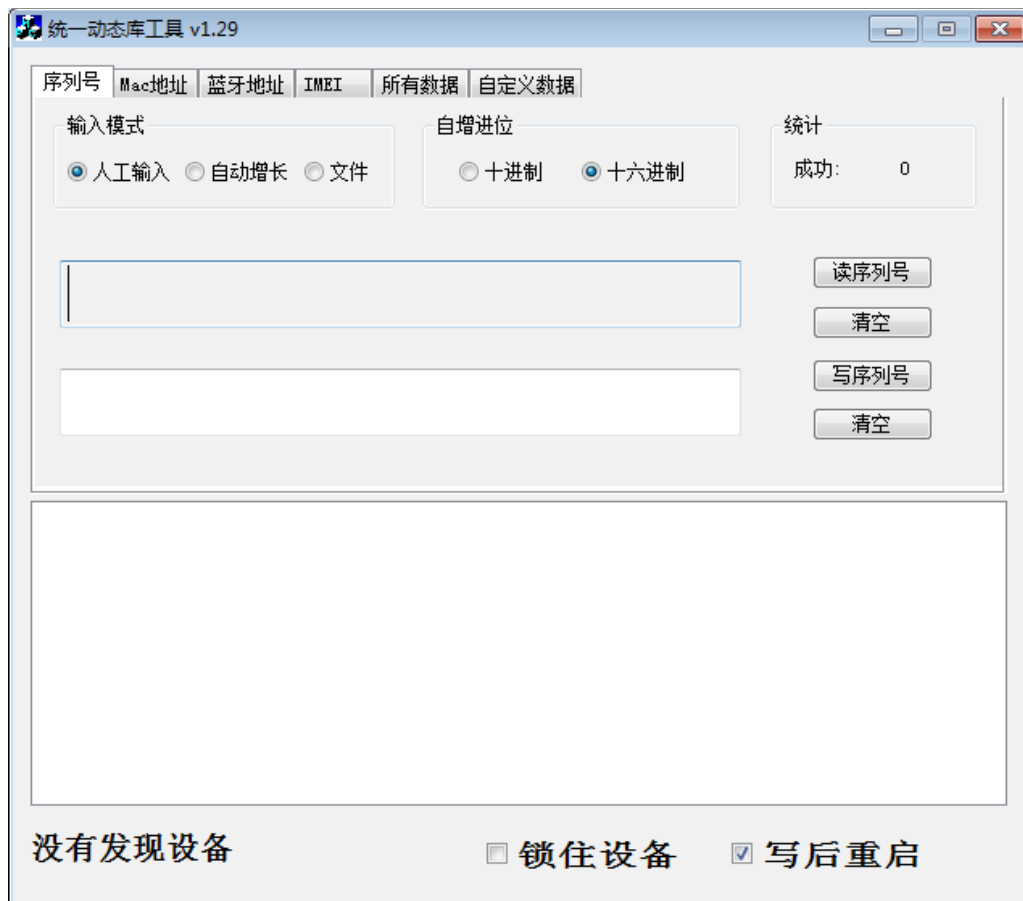

详细操作可以参考内部文档《统一动态库工具用户手册》。

2.序列号的读取

在”系统 Settings“里面可以读到写入的序列号。
在“设置”-》“关于平板电脑处”-》“状态信息”-》“序列号”处读。

也可以通过 `getprop` 来查看
`getprop ro.serialno`

Java 读取序列号接口例程：
`import android.os.Build;`

```
String serialNumber = android.os.Build.SERIAL;
```